

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	



Motrice

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)

Rif. Offerta
/Pr

Inserire misure in millimetri[illegible]

LEGENDA:
4 LATO In **S** scegliere spessore soglia o avanzata tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm.
WMC In **Pred.** indicare dove posizionare il box, Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box WMC.
In Pos indicare il tipo di frontale tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.

Technical drawing of a wall section. The wall has a total height of 100. The base is labeled (H) and (P). The top is labeled (S). The wall is filled with a blue stippled pattern. A horizontal wooden beam is shown on the right side, labeled (B). The wall is supported by a foundation labeled H.ARCH. The minimum height of the foundation is indicated as Min. 150.

N.B. Quota **(B)** e quota **(P)** sono la medesima scelta a pag. 2

The diagram illustrates the architectural dimensions of a window frame. It shows a rectangular frame with a central white area. The width of the frame is labeled 'L. ARCHITETTONICA' and the height is labeled 'H. ARCHITETTONICA'.

Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

Bocchette	Facciata	Spalla
-----------	----------	--------

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ($H_{min} \geq 1400$) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad H/2.


In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

Pendenza Fissa 1%

Quota M
Può essere max 500 mm.


Quota A
Larghezza architettonica + 200 mm.

!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO CM

STAFFE REGGIDAVANZALE

SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

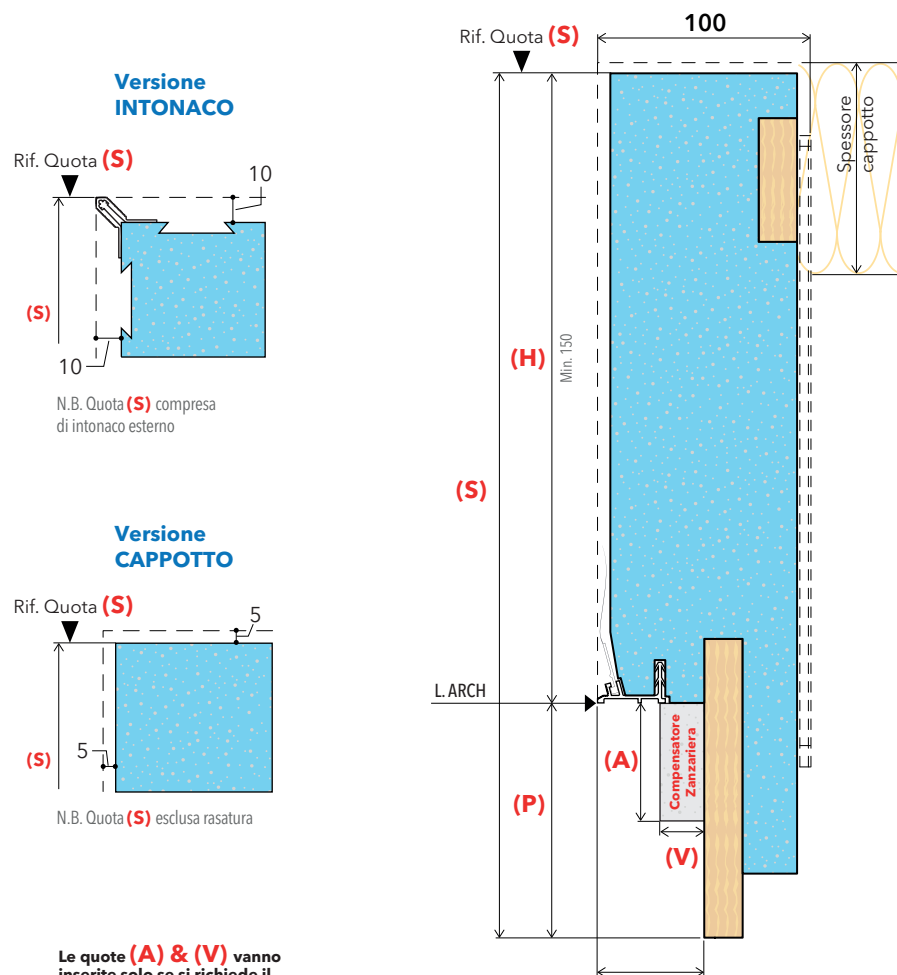


Le quote **(A) & (V)** vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.

(V) disponibile nelle misure
20 & 30 mm.

(B) Misure disponibili
30-40-50-60-75

VARIANTI BATTUTA INFISSO

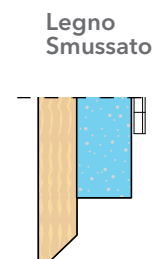

Senza rete



Con rete



Disponibile solo
per versione CAPPOTTO

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

La spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

Per la posizione delle boccole allegare apposito modulo.

Modifiche:

In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

NOTE

DIMA

