


IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE

Cliente:	Tel:	MEZZI DI CONSEGNA:		FIANCHI CASSONETTI:	CONSEGNA CONTROTELAI:
Riferimento:	Data:	 Bilico	 Motrice	(Legno-Coibentati)	(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)
Indirizzo consegna:		PREVENTIVO	ORDINE	CASSONETTO STANDARD	INFORMAZIONI
!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM		Rif. Offerta /Pr		Standard	Informazioni
Inserire misure in millimetri				Sagomato	Interno Cassonetto: questa quota varia al variare


[illegible]

LEGENDA:
4 LATO In S scegliere spessore soglia o davanzale tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm. In **Tipo** indicare con F finestra e PF portafinestra.
WMC In **Pre** indicare dove posizionare il box WMC, Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box WMC. In **Posa** indicare il tipo di frontalino tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.

CASSONETTO STANDARD

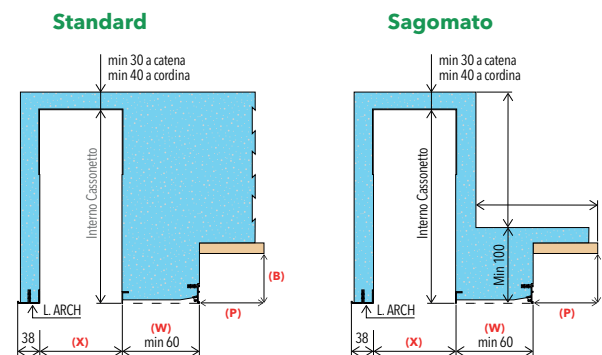


CASSONETTO SPECIALE

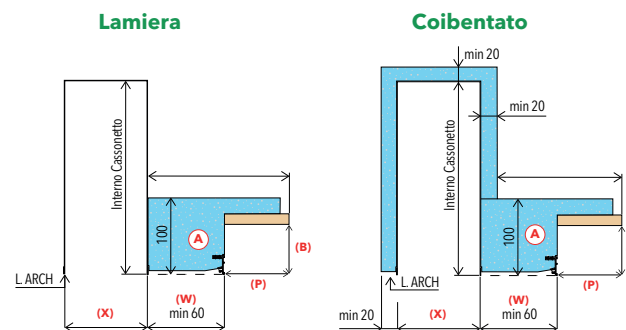

Attenzione: L'elemento **(A)** viene sempre fornito separato dal cassonetto

VERSIONI CASSONETTO

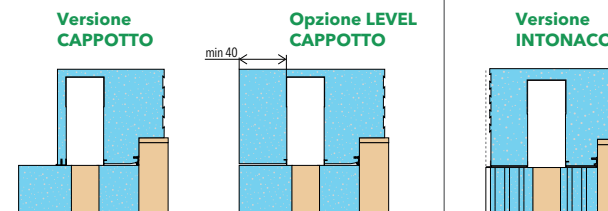

INFORMAZIONI

Interno Cassonetto: questa quota varia al variare del sistema di frangisole scelto (a catena o a cordina) e al produttore del frangisole.

Ingombro Cassonetto: per calcolare l'altezza cassonetto sommare interno cassonetto + 30 mm per frangisole a catena o + 40 mm per frangisole a cordina.

Spostamento Cassonetto: a pag 2 del modulo indicare la quota cappotto per la soluzione a cordina, per la necessità o meno di staffe per il fissaggio nel cassonetto del frangisole.


Asse Guida: a pag 2 del modulo indicare la quota asse guida (A & B) che varia in base al produttore del sistema frangisole. Di default è calcolata in centro.

BOCCHETTE ESTERNE VMC

Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

Bocchette	Facciata	Spalla
Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ($H_{min} \geq 1400$) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad H/2.		
In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.		

4° LATO

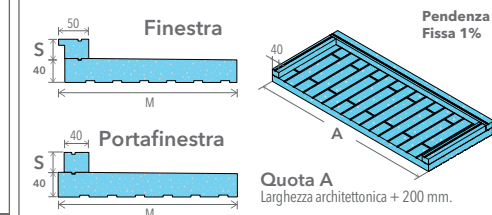

Quota M
Coincide con la quota **(S)**
e può essere max 500 mm.

!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO FM


STAFFE REGGIDAVANZALE




SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	


ALLOGGIAMENTO GUIDA FRANGISOLE A CATENA

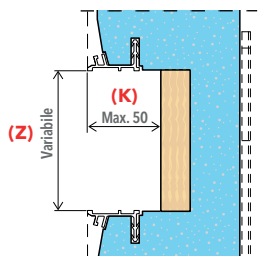

Versione INTONACO

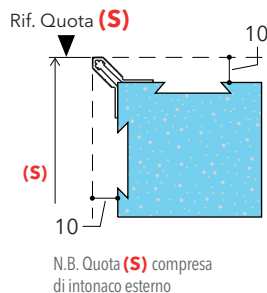


Versione CAPPOTTO

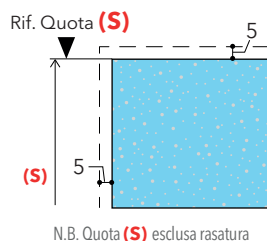


Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.

(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

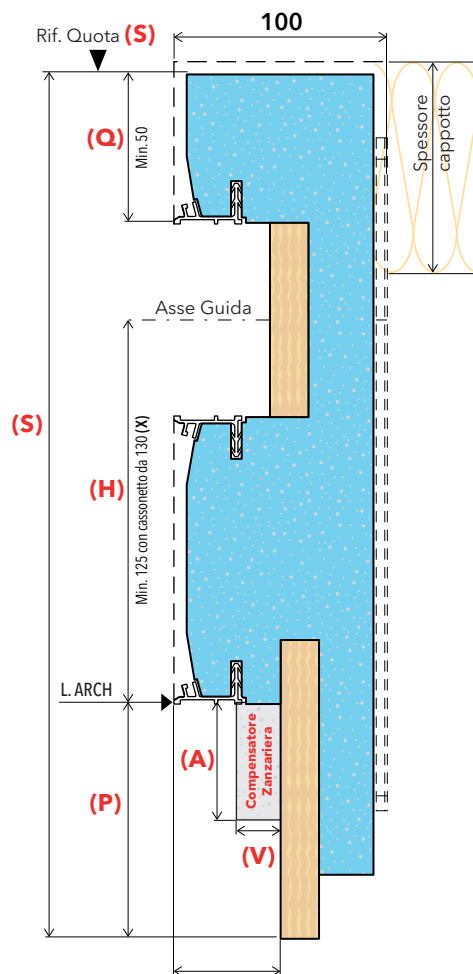


(B) Misure disponibili
30-40-50-60-75


ASSE GUIDA

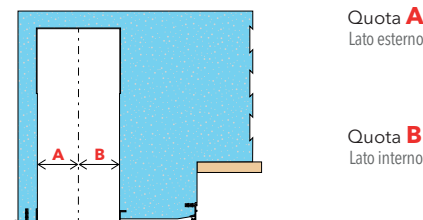


SPORGENZA CASSONETTO

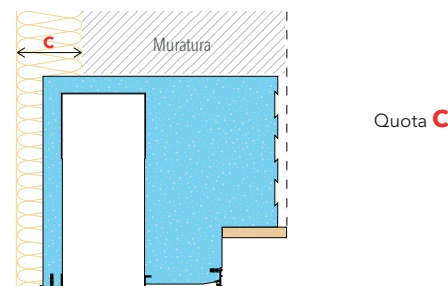

VARIANTI BATTUTA INFISSO

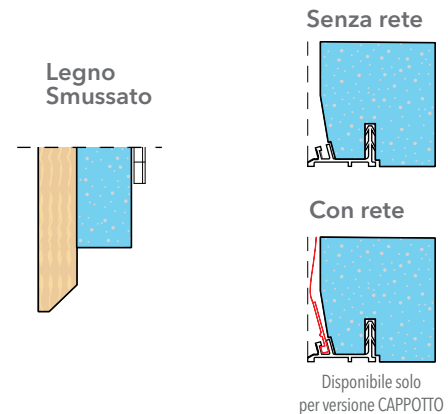

SPOSTAMENTO LATERALE CASS.

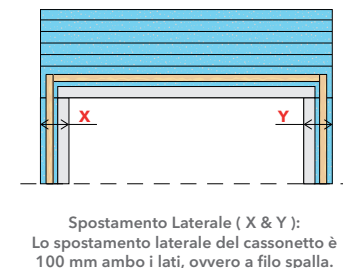

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

la spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

la predisposizione è solo all'esterno della guida, per le posizioni delle boccole usare apposito modulo.

Modifiche:


in caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esauritivo.

Staffa di Sostegno:

questa staffa serve per il fissaggio dell'infisso nella parte superiore. Allegare al modulo disegno con indicazione del numero e il passo.



DIMA



NOTE