

## IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE

|                                                  |              |                                                                                             |                                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>                                  | <b>Tel:</b>  | <b>MEZZI DI CONSEGNA:</b>                                                                   |                                                                                               |
| <b>Riferimento:</b>                              | <b>Data:</b> | <br>Bilico | <br>Motrice |
| <b>Indirizzo consegna:</b>                       |              | <b>PREVENTIVO</b>                                                                           | <b>ORDINE</b>                                                                                 |
| <b>!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM</b> |              | Inserire misure in millimetri                                                               | Rif. Offerta /P/                                                                              |

[illegible]

**LEGENDA:**  
**4 LATO** In S scegliere spessore soglia o davanzone tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm. In **Tipo** indicare con F finestra e PF portafinestra.  
**VMC** In **Pre** indicare dove posizionare il box VMC. Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box VMC. In **Posa** indicare il tipo di frontallino tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.



## FIANCHI CASSONETTI:

(Legno-Coibentati)

**CONSEGNA CONTROTELAI:**

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posal)

## VERSIONE CASSONETTO

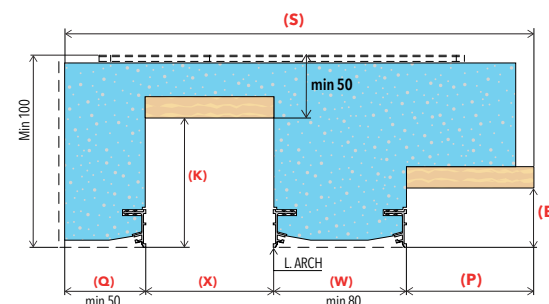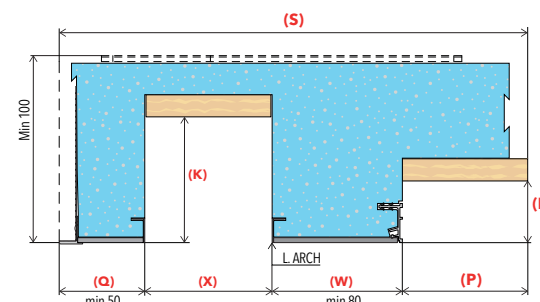**Versione CAPPOTTO****Versione INTONACO**

## INFORMAZIONI


Quota K & X:

questa quota varia al variare del sistema tenda tecnica scelto e dal produttore della tenda tecnica.

### Ingombro Cassonetto:

per calcolare l'altezza cassonetto sommare quota K + 50 mm.

## PROSPETTO

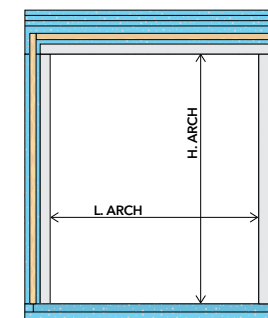

## BOCCHETTE ESTERNE VMC


Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

| Bocchette | Facciata | Spalla |
|-----------|----------|--------|
|-----------|----------|--------|

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ( $H_{min} \geq 1400$ ) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad  $H/2$ .

In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

#### 4° LATO

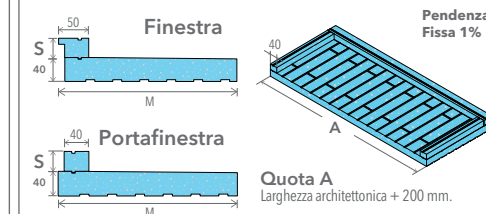

Quota M

Coincide con la quota **(S)**  
e può essere max 500 mm.


**!! ATTENZIONE !!**  
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE  
compilare modulo 4° LATO FM

**STAFFE REGGIDAVANZALE**

### SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Cliente:            | Tel:  |
| Riferimento:        | Data: |
| Indirizzo consegna: |       |

#### Versione INTONACO

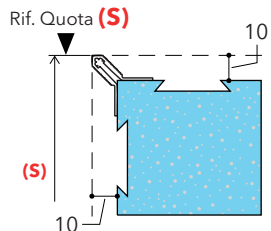

N.B. Quota (S) compresa di intonaco esterno


#### Versione CAPPOTTO

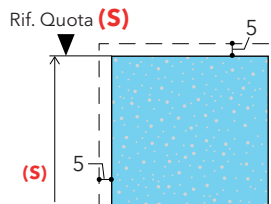

N.B. Quota (S) esclusa rasatura


Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.

(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

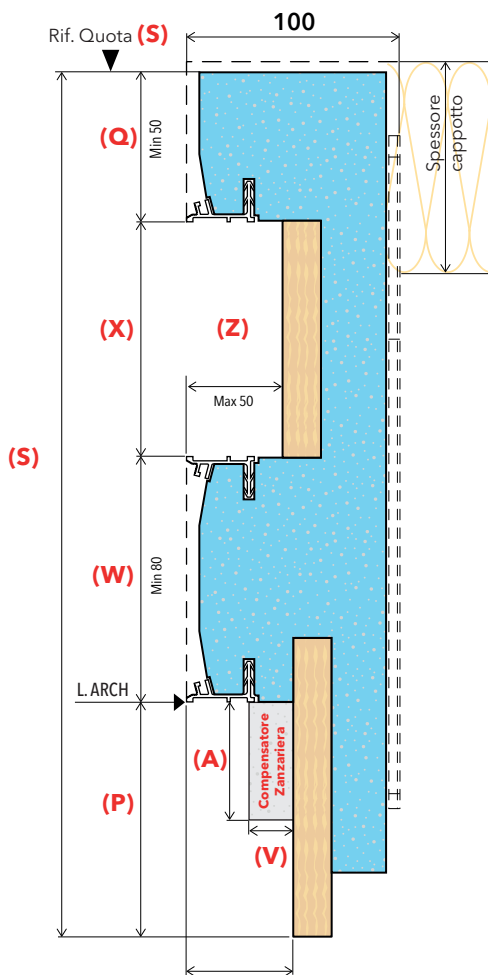

(B) Misure disponibili 30-40-50-60-75


### ASSE GUIDA

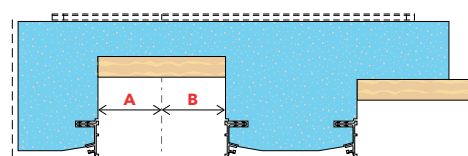

**ATTENZIONE**  
LA GUIDA È SEMPRE POSIZIONATA IN ASSE

### VARIANTI BATTUTA INFISSO

Legno Smussato

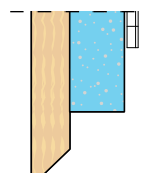

Senza rete




Con rete



Disponibile solo per versione CAPPOTTO

NOTE

### SPOSTAMENTO LATERALE CASS.

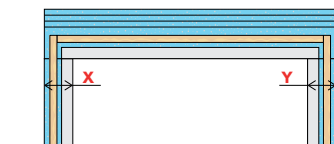

Spostamento Laterale (X & Y):  
Lo spostamento laterale del cassonetto è 100 mm ambo i lati, ovvero a filo spalla.

### INFORMAZIONI

#### Pendenza Spalla:

la spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

#### Inferriata o Parapetto:

la predisposizione è solo all'esterno della guida, per le posizioni delle bocche usare apposito modulo.

#### Modifiche:

in caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

DIMA

