

IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE

Cliente:	Tel:	MEZZI DI CONSEGNA:		MOTORI:	AVVOLGIBILI:	AVVOLGIBILI Non forniti
Riferimento:	Data:	 Bilico	 Motrice	(DF HIBRA - Somfy Ilmo - Somfy Altus rs io - Solo staffe - Staffe+calotta+rullo)	Colore:	Peso:
Indirizzo consegna:		PREVENTIVO	ORDINE	FIANCHI CASSONETTI: (Legno-Coibentati)	Modello:	Stecca:
!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM		Inserire misure in millimetri		CONSEGNA CONTROTELAI: (Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)	Sicurblock  N.B.: L'utilizzo di Sicurblock aumenta il ø di avvolgimento dell'avvolgibile di 20 mm.	

[illegible]

LEGENDA: In **Lato Motore** indicare dove posizionare il motore DX o SX vista interna, di conseguenza viene posizionato il foro alimentazione. In **S** scegliere spessore soglia o avanzata tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm. In **Tipo** indicare con F finestra e PF portafinestra. In **Pred.** indicare dove posizionare il box VMC, Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box VMC. In **Posa** indicare il tipo di frontale tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.

MOTORI:

(DF HIBRA - Somfy Pulsante - Somfy Ilmo - Somfy Altus rs io - Solo staffe - Staffe+calotta+rullo)

FIANCHI CASSONETTI:

(Legno-Coibentati)

CONSEGNA CONTROTELAI:

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)

AVVOLGIBILI:

Colore:

Modello:




N.B.: L'utilizzo di Sicurblock aumenta il $\varnothing$ di avvolgimento dell'avvolgibile di 20 mm.

AVVOLGIBILI Non forniti


Peso:

Stecca:

CASSONETTO STANDARD

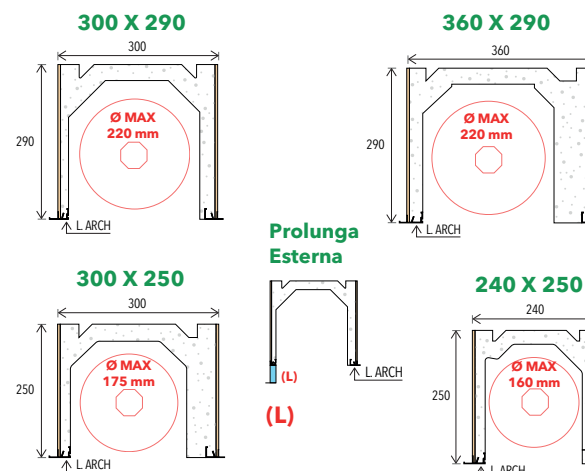


ISPEZIONE CASS. STANDARD

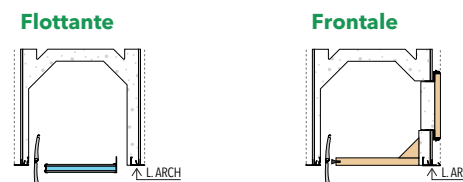


Attenzione: Con Cielino Flottante Largh. arch. minima 500 mm.

VERSIONI CASSONETTO

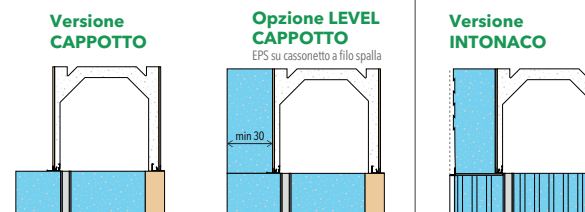

WINDOW BOX 360X330

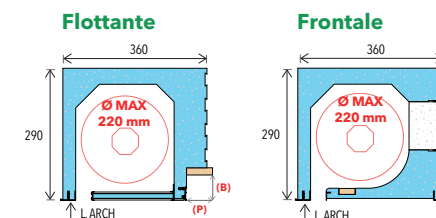

Attenzione: Con Cielino Flottante Largh. arch. minima 500 mm.

BOCCHETTE ESTERNE VMC


Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

Bocchette	Facciata	Spalla
-----------	----------	--------

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ($H_{min} \geq 1400$) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad $H/2$.

In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

4° LATO

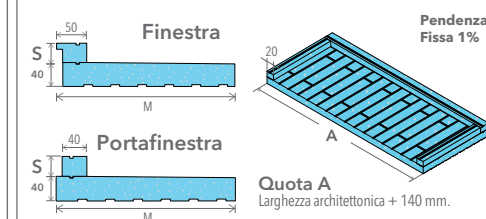

Quota M

Coincide con la quota **(S)**
e può essere max 500 mm.

!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO FM

STAFFE REGGIDAVANZALE




SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO


Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

PRE-GUIDA & GUIDA STECCA DA 13 MM

Pre-Guida 5

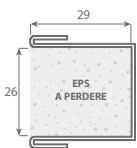


Guida 101

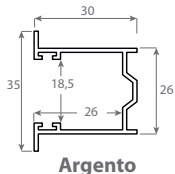


PRE-GUIDA & GUIDA STECCA DA 9 MM


Pre-Guida 2

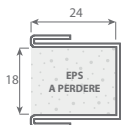


Guida 14

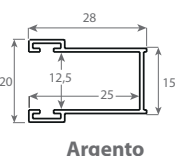

PRE-GUIDA COMBINATA

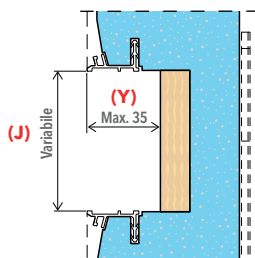


Versione INTONACO

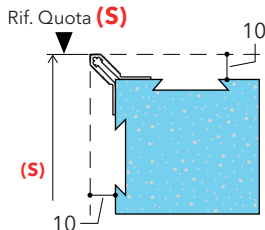


N.B. Quota (S) compresa di intonaco esterno

Versione CAPPOTTO

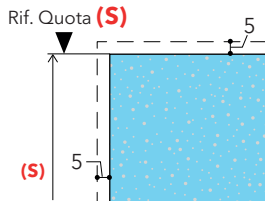

N.B. Quota (S) esclusa rasatura

Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.
(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

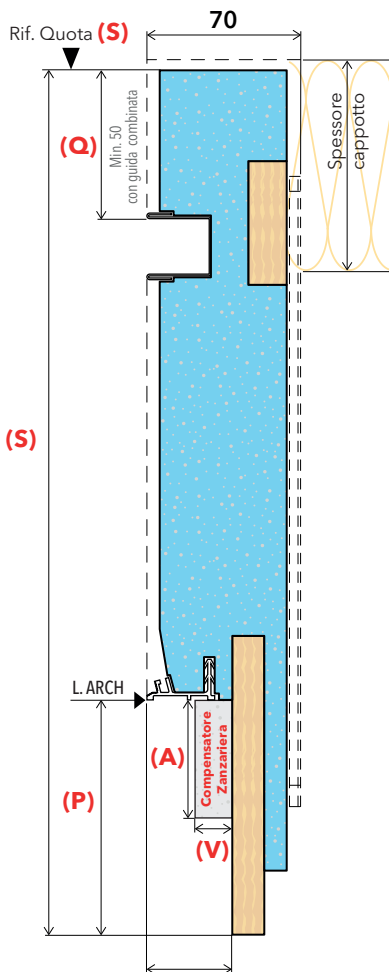

(B) Misure disponibili 30-40-50

VERSIONI CASS. STANDARD

SOLO PER FLOTTANTE

Versione BASIC




Versione UNDER



Versione BEAT



Versione UNDER BEAT

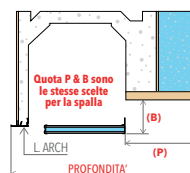


Versione BEAT & UNDER BEAT (Prive di certificazioni)

Profondità: 300x290 P+282mm, 360x290 P+290 mm

Windowbox P+284 mm, 300x250 P+258 mm, 240x250 P+222 mm.

VARIANTI BATTUTA INFISSO

Legno Smussato

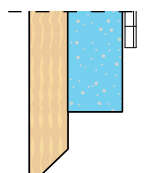

Senza rete




Con rete



Disponibile solo per versione CAPPOTTO

NOTE

SPOSTAMENTO LATERALE CASS.

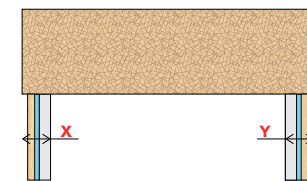

LATO MOTORE

LATO CALOTTA

Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.

Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

La spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

La predisposizione è solo all'esterno della guida, per le posizioni delle bocche usare apposito modulo.

Modifiche:

In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

Stecca da 13 o 9:

La scelta è in funzione del tipo di avvolgibile da inserire, stecca da 13 per avvolgibili standard, stecca da 9 per avvolgibili mignon.

Staffa di Sostegno:

Questa staffa serve per il fissaggio dell'infisso nella parte superiore. La staffa può essere utilizzata solo su cassonetto windowbox flottante. Allegare al modulo disegno con indicazione del numero e il passo.

DIMA

